

Installatie MooiGroendak Sedumdak standaard

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

- * Let op de veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheidshelmen).
- * Maak een realistische planning ten aanzien van transport, personeel, verticaal transport en/of ander materiaal.
- * Wijs een locatie aan waar de pallets met vegetatiematten direct na het lossen tijdelijk geplaatst kunnen worden.
- * Controleer de mogelijkheid om het groendak direct na installatie te verzadigen met water.


BIJ AANKOMST VAN DE VEGETATIEMATTEN

- * Zet de pallets met vegetatiematten zoveel mogelijk in de schaduw
- * Houd met het uitrollen van de vegetatiematten rekening met de weersomstandigheden. Bij warm weer is een snelle verwerking een vereiste.
- * Verdeel de materialen over het dakoppervlak
- * Let er bij het dragen van de vegetatiemat op dat het uiteinde van de rol altijd bovenop ligt.



Stap 1- schoonmaken

Maak het dak vrij van bladeren, afval en andere materialen.
controleer of de dakbedekking niet beschadigd is om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is.

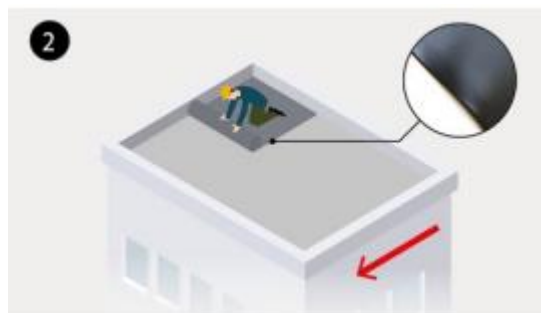


Stap 2- wortelwerende folie aanbrengen (optie)


Als de dakbedekking niet wortelwerend is, is het noodzakelijk om een wortelwerende folie toe te passen. breng de wortelwerende folie aan in de richting van de pijl. Zorg dat de folie goed op elkaar aansluit door middel van een overlap van 20-30 cm

Stap 3- Beschermdoek aanbrengen

Rol het beschermdoek tot de rand uit en knip het op maat. Zorg dat het doek goed op elkaar aansluit door middel van een kleine overlap.

- Tip: Gebruik om het doek op maat de knippen een scherpe huishoud/ stof schaar.

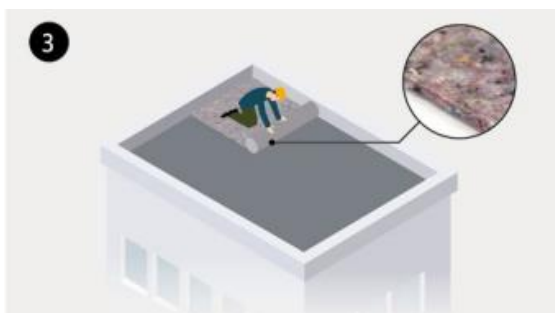

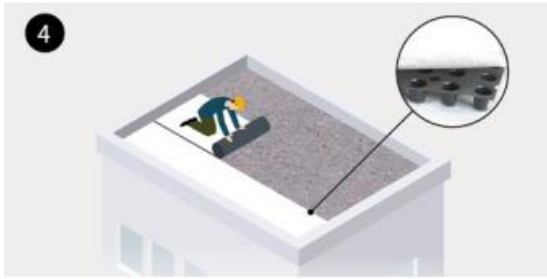

Stap 4- Drainagebaan aanbrengen

Rol de drainagebaan uit tot aan de dakrand met het filtervlies aan de bovenkant. Maak de banen eenvoudig aan elkaar door de noppen in de rand in elkaar te klikken.

Tref maatregelen om veilig te snijden. Snijd nooit direct op de dakbedekking.



Stap 5- Scheidingsprofiel aanbrengen (optie)

Het scheidingsprofiel dient als scheiding tussen het groendak en de grindstrook. Het scheidingsprofiel is ook te gebruiken om een barrière te vormen met een dak grenzend aan de burens. Plaats het profiel op +/- 20 cm van de dakrand, met de voet aan de zijde van de grindstrook.



Stap 6- Daktuinsubstraat aanbrengen

Verdeel het daktuinsubstraat gelijkmatig over het complete dakoppervlak. Meet of de substraat laag de juiste hoogte heeft zoals aangegeven in het opbouwschema.



Stap 7- Grind aanbrengen


De grindlaag kan aangevuld worden tot gelijke hoogte als de substraat laag. Breng ook grind aan rondom overige dak objecten zoals bijvoorbeeld dakramen, dak ontlueters en hemelwaterafvoerpunten.



Stap 8-Vegetatiematten aanbrengen

Rol de vegetatiematten uit over de substraat laag. Start met het uiteinde van de vegetatiemat bovenop. Rol het uiteinde van de mat voorzichtig terug en zorg dat deze op de juiste positie ligt aan het begin van de baan. Indien nodig, knip of snij de mat aan het eind van de baan op maat.

Tip: gebruik hiervoor een stevig kartelmes of zaag. Zorg dat de vegetatiematten zonder overlap goed op elkaar aansluiten. Eventuele kale plekken kunnen opgevuld worden met reststukken van de vegetatiemat.

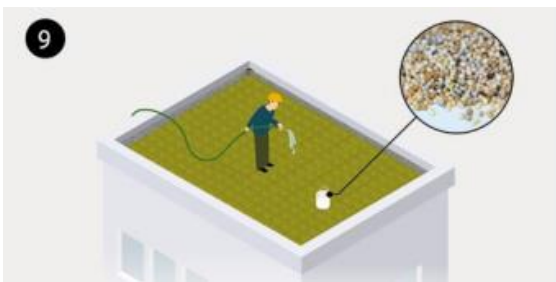

Stap 9- Irrigeren

Bewater direct na aanleg de vegetatiematten totdat de substraat laag volledig verzadigd is. Dit is noodzakelijk voor de doorworteling van de vegetatiematten. Bewater het groendak regelmatig wanneer het dak wordt aangelegd in een droge periode.

Onderhoud en bemesting

Bemest het sedumdak 2 keer per jaar, bij voorkeur eind april en begin september. Controleer het dak op ingewaaid onkruiden en verwijder deze handmatig. Controleer daarnaast of het afvoersysteem nog functioneert en verwijder eventueel ingewaaid blad.