

Installatie lichtgewicht Sedumdak basic + Extra

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

- * Let op de veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheidshelmen).
- * Maak een realistische planning ten aanzien van transport, personeel, verticaal transport en/of ander materiaal.
- * Wijs een locatie aan waar de pallets met vegetatiematten direct na het lossen tijdelijk geplaatst kunnen worden.
- * Controleer de mogelijkheid om het groendak direct na installatie te verzadigen met water.


BIJ AANKOMST VAN DE VEGETATIEMATTEN

- * Zet de pallets met vegetatiematten zoveel mogelijk in de schaduw
- * Houd met het uitrollen van de vegetatiematten rekening met de weersomstandigheden. Bij warm weer is een snelle verwerking een vereiste.
- * Verdeel de materialen over het dakoppervlak
- * Let er bij het dragen van de vegetatiemat op dat het uiteinde van de rol altijd bovenop ligt.




Stap 1- schoonmaken

Maak het dak vrij van bladeren, afval en andere materialen.
Controleer of de dakbedekking niet beschadigd is om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is.

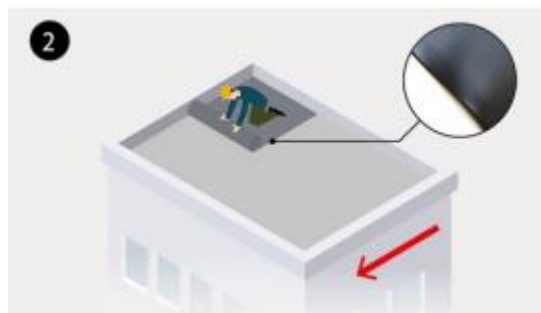

Stap 2- wortelwerende folie aanbrengen (optioneel)

Als de dakbedekking niet wortelwerend is, is het noodzakelijk om een wortelwerende folie toe te passen. Breng de wortelwerende folie aan in de richting van de pijl. Zorg dat de folie goed op elkaar aansluit door middel van een overlap van 20-30 cm

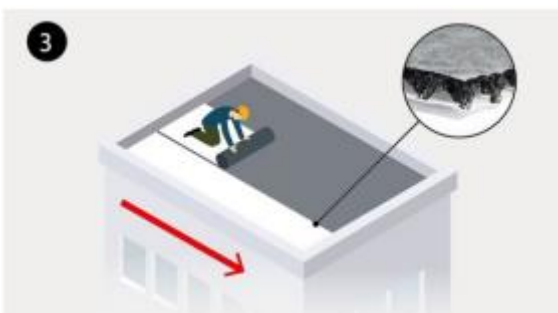

Stap 3- Drainagebaan aanbrengen

Rol de drainagebaan haaks uit over de wortelwerende folie (zie de richting van de pijl) Het filtervlies aan de bovenkant van de drainagebaan heeft een overlap van 10 cm. Indien nodig, bereid het op maat snijden van de drainagebanen voor op de grond of neem maatregelen om veilig te snijden. Snij nooit direct op de dakbedekking. Snijd bij de hemelwaterafvoer(en) een stuk uit de drainagelaag. Bedek de hemelwaterafvoer met een bolrooster, bladvangervanger of inspectieput.



Stap 4- scheidingsprofiel aanbrengen (optioneel)

Het scheidingsprofiel dient als scheiding tussen het groendak en de grindstrook. Plaats het profiel op minimaal 20 tot 30 cm van de dakrand, met de voet aan de zijde van de grindstrook.



Stap 5- Substraatrol aanbrengen


Rol de substraatrol haaks uit over de drainagebaan (Zie de richting van de pijl) Zorg dat de substraat banen goed op elkaar aansluiten. Verzadig de Substraatrol volledig met water voordat de vegetatiematten worden aangebracht.



Stap 6- sedum vegetatiematten aanbrengen

Rol de vegetatiematten uit over de substraatrol. (zie richting van de pijl). Start met het uiteinde van de vegetatiemat bovenop. Rol het uiteinde van de mat voorzichtig terug en zorg dat deze op de juiste positie ligt aan het begin van de baan. Indien nodig, knip of snij de mat aan het eind van de baan op maat.

Tip: gebruik hiervoor een stevig kartelmes of zaag. Zorg dat de vegetatiematten zonder overlap goed op elkaar aansluiten. Eventuele kale plekken kunnen opgevuld worden met reststukken van de vegetatiemat.

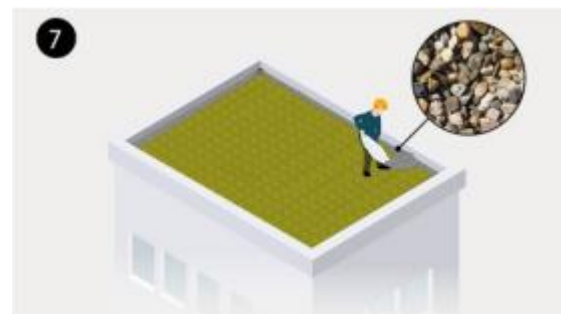


Stap 7- Grind aanbrengen

Verdeel het grind tussen het groendak en de dakrand. De grindlaag kan aangevuld worden tot gelijke hoogte van het groendak. Breng ook grind aan rondom overige dak objecten zoals bijvoorbeeld dakramen, dak ontlueters en hemelwaterafvoer punten.



Stap 8- Irrigeren

Bewater direct na aanleg de vegetatiematten totdat de substraatrol volledig waterverzadigd is. Dit is noodzakelijk voor de doorworteling van de vegetatiematten in de onderliggende substraatlaag. Bewater het groendak regelmatig wanneer het dak wordt aangelegd in een droge periode.

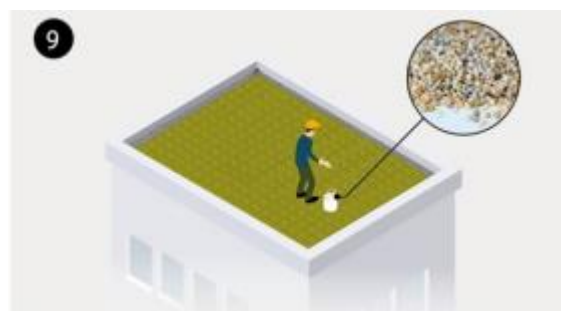

Stap 9- Onderhoud en bemesting

Bemest het sedumdak 2 keer per jaar, bij voorkeur eind april en begin september. Controleer het dak op ingewaaid onkruiden en verwijder deze handmatig. Controleer daarnaast of het afvoersysteem nog functioneert en verwijder eventueel ingewaaid blad.